



Eteindre le flipper et Débrancher l'alimentation électrique du flipper avant toute intervention.
Enlever la lockbar et retirer la vitre avec précaution.



remove the pinball machine and Disconnect the power supply from the pinball machine before any intervention. Remove the lockbar and carefully remove the glass.



Enlever le plexiglass du slingshot en dévissant les 2 vis, faire passer le câble du mod SLINGSHOT 3D derrière le caoutchouc du slingshot et passer les 2 prises du mod par le trou présent dans le plateau.



Remove the plexiglass from the slingshot by unscrewing the 2 screws, pass the cable from the SLINGSHOT 3D mod behind the rubber of the slingshot and pass the 2 plugs of the mod through the hole in the playfield.



Revisser le mod à la place de la plaque plexiglass



Screw the mod back in place of the plexiglass plate.




Passer le câble du mod doit passer dans le trou comme sur la photo jusqu'en dessous du plateau



The mod cable must pass through the hole as shown in the photo until it reaches the underside of the tray.



SOUS LE PATEAU UNDER THE PLAYFIELD

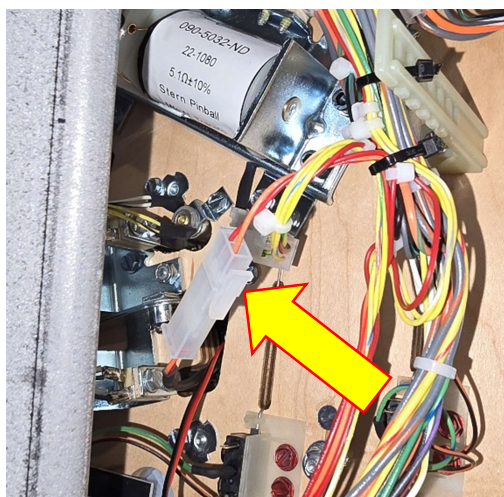

Repérer ce fil, c'est là que se branche le mod



Find this wire, that's where the mod connects.

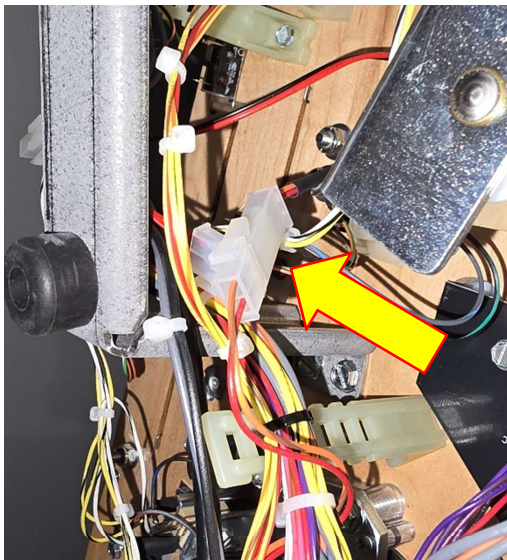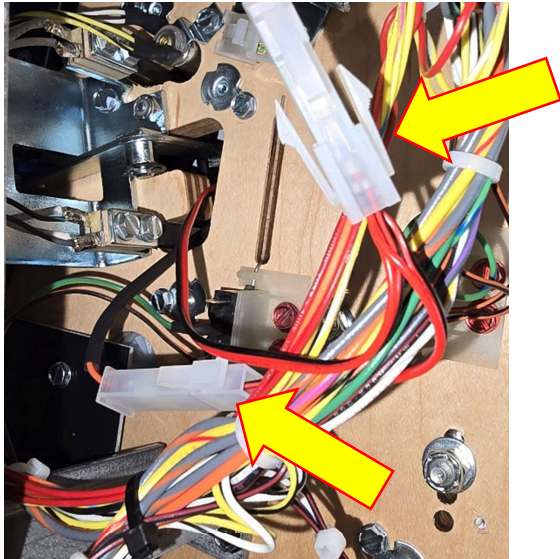

Même chose côté gauche



Same thing on the left side



C'est fini



Done